decodificador
HD-DVR

Manual de uso

nuevo SIGLO
HD

CONTENIDO

- *Consejos de Seguridad* *1*
- *Control Remoto* *3*
- *Vista General de Equipo* *6*
- *Conexiones* *8*
- *Tarjeta Inteligente* *11*
- *Lista de Canales* *12*
- *Modo DVR* *19*
- *Opciones de Menú* *33*
- *Guía de Menú* *34*
- *Consultas Frecuentes* *48*

DVB Digital Video Broadcasting **Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project**

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Las notas de seguridad a continuación está diseñadas para que el manejo de este equipo sea seguro y correcto y prevenir peligro o daños.

PELIGRO : Las notas a continuación indican situaciones de peligro que en caso de no ser respetados, pueden provocar daño personal o material.

• El cable de tensión debe estar conectado firmemente. De lo contrario puede haber riesgo de incendio.

• Utilizar solo 220V para conectar el equipo.

• Utilizar cables, tomacorrientes, fichas de corriente, etc que estén en buen estado, de lo contrario estos pueden provocar riesgo incendio o choque eléctrico.

• No tocar el cable de tensión con las manos húmedas. Esto puede provocar choque eléctrico.

• No exponer el equipo a objetos magnéticos. Esto puede provocar pérdida de información o mal funcionamiento.

• No colocar el equipo cerca o arriba de fuentes de calor como radiadores o similares. Esto puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico.

• No operar el equipo en zonas húmedas o mojadas. Esto puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico.

• No colocar el equipo en zonas inestables donde pueda llegar a caerse. Esto puede causar daño personal o al equipo.

• Mantener el equipo fuera del alcance de niños.

• Mantener el control remoto fuera del alcance de los niños. Existe riesgo de ingestión de pequeñas partes.

• No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante. Esto puede provocar daños en el equipo y pérdida de garantía.

• No intente reparar el equipo por su cuenta. Esto puede provocar riesgo de choque eléctrico y pérdida de garantía. Contactarse con **Nuevo Siglo** ante cualquier consulta.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Precaución: Las notas a continuación indican situaciones de peligro que si no se respetan pueden provocar ligero daño personal o al equipo.

• No colocar el equipo entre otros equipos eléctricos.

• En caso de querer limpiar el equipo, desconectarlo y utilizar un paño húmedo para limpiar solo el exterior del equipo.

• No desconectar el equipo tirando del cable de alimentación. Utilizar solamente la ficha.

• Desconectar el equipo en caso de tormenta eléctrica. Esto puede provocar riesgo de incendio.

• Desconectar el equipo durante largos períodos en los cuales no se va a utilizar. El polvo acumulado junto con el calor del equipo y el voltaje pueden provocar riesgo de incendio, choque eléctrico o dañar el equipo.

• No bloquear las aberturas superiores del equipo ya que están previstas para que el calor salga hacia el exterior y evitar recalentamiento.

• No dejar el equipo encerrado en un lugar con poca ventilación. Esto puede provocar riesgo de incendio o dañar el equipo.

• Antes de mover el equipo, asegurarse que esté apagado y desconectado tanto de la tensión como del televisor. Daño en los cables puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico.

• No intente reparar el equipo por su cuenta. Contactar a **Nuevo Siglo** ante cualquier consulta.

• No usar o guardar cerca del equipo spray inflamable. Esto puede provocar riesgo de incendio o explosión.

• En caso de detectar ruidos inusuales, olor a quemado o humo, desconectar el equipo rápidamente. Esto puede provocar riesgo de incendio o choque eléctrico. Contactar a **Nuevo Siglo** ante cualquier consulta.

• En caso de que haya suciedad o humedad en el conector de alimentación, limpiar cuidadosamente con un paño seco. Esto puede provocar riesgo de incendio o electroshock.

• En caso de que el equipo se caiga o se dañe la carcasa exterior, apagar y desconectar el equipo. Contactar a **Nuevo Siglo** ante cualquier consulta.

• Desconectar el equipo del cable así como también del tomacorrientes en caso de tormenta eléctrica o durante largos períodos de tiempo sin uso. Esto dará protección ante rayos o picos de tensión.

Modo Básico I

ON/OFF

OPCIÓN DE AUDIO
Selecciona idioma de audio o nivel individual de volumen

TECLAS ALFANUMÉRICAS.

EPG
Abre la guía EPG para programación de canales.

MENU
Abre menú principal

TV / RADIO
Selecciona canal de video o canal de audio.

MUDO
Enciende o apaga el sonido

PREVIO
Vuelve al canal previamente visto

INFO
Despliega información del programa que se está viendo y el siguiente , según si presiona 1 o 2 veces.

EXIT
Regresa al canal actual en cualquier momento o sale del submenú

VOL
Ajusta el nivel de volumen o mueve el cursor izquierda o derecha .

AGRUPAR
Agrupa canales en la lista de canales

Modo Básico II

MODO SLEEP
Apagado automático en intervalos desde 15 a 180 minutos

CAMBIO PÁGINA
Cambia a siguiente página en lista de canales.

CH
Sube/baja de canal o mueve cursor arriba y abajo.

SUBTÍTULOS
Despliega menú para elegir opción de subtítulos .

FAV
Despliega menú o lista de canales favoritos .

RELACIÓN DE ASPECTO
Permite elegir el formato de pantalla

TECLA INFO
Muestra información del programa que se está emitiendo y del siguiente.

OK/ Lista de Canales
-Activa ítem seleccionado.
-Confirma selección
-Despliega liste de canales

TELETEXTO
Despliega opción Teletexto. (no disponible)

Modo DVR

DVR
Despliega lista DVR. Tecla roja selecciona modo de DVR.

MARCADOR
Durante grabación o reproducción, se despliega un marcador.

PLAY
Comienza reproducción.

STOP
Detiene grabación y vuelve a señal en vivo.

REPRODUCCION RÁPIDA ADELANTE/ATRÁS

SALTO ADELANTE SALTO ATRÁS

INFO REC
Despliega menú de grabación en pantalla.

PAUSA EN VIVO
Comienza a grabar programación en vivo con un retraso .

LLAMADA MARCADOR
Vuelve a lista de marcadores durante grabación

PAUSA
Congela imagen durante reproducción.

REC
Comienza a grabar.

REPRODUCCIÓN LENTA ADELANTE/ATRÁS

REPETIR A-B
Repite la grabación seleccionada entre A y B

REPETIR
Repite grabación seleccionada

TIEMPO GRABACIÓN
Despliega en pantalla información de grabación actual.

Panel Frontal

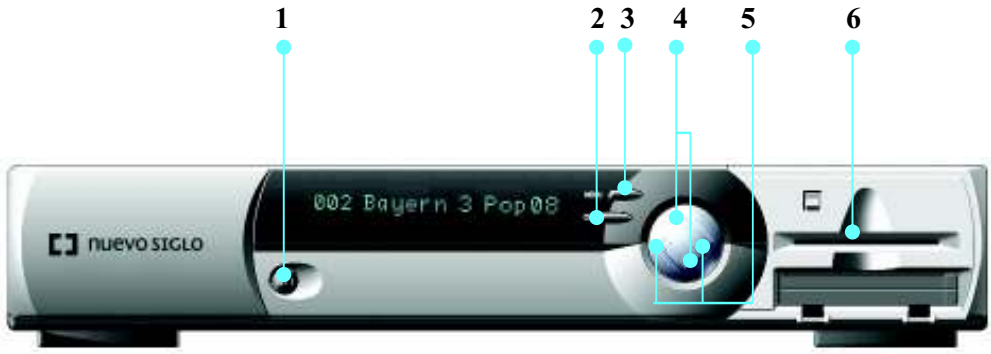

1. **On/Off**
   Enciende o apaga en equipo.

2. **OK**
   Selecciona un ítem o confirma selección.

3. **MENU**
   Despliega Menú principal.

4. **Arriba/Abajo**
   Cambia canal uno por vez.
   Navegar arriba y abajo en menú.

5. **Izquierda/Derecha**
   Cambia volumen canal
   Navegar izquierda y derecha en menú.

6. **Ranura para Tarjeta**
   Insertar la tarjeta en la ranura hasta que haga tope.

Panel Posterior

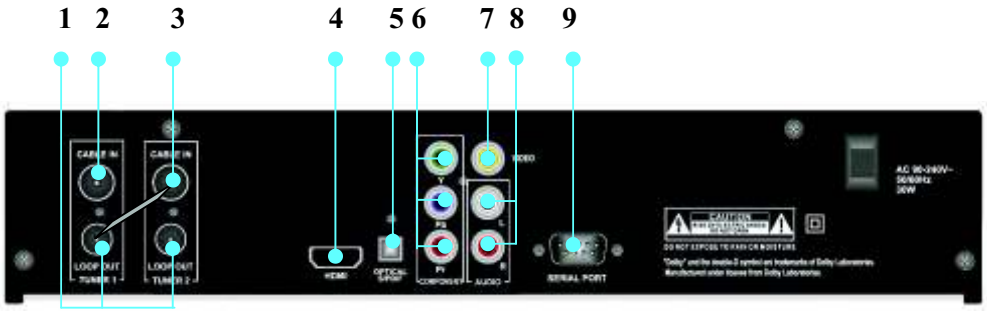

1. **LOOP OUT**

   Conectar salida del sintonizador 1 con la entrada del sintonizador 2 y la salida del mismo con la entrada del TV.

2. **CABLE IN (Sintonizador 1)**

   Conectar cable coaxial que suministra las señales digitales.

3. **CABLE IN (Sintonizador 2)**

   Comunicar Sintonizador 1 con el 2 mediante un cable.

4. **HDMI**

   Salida de A/V digital.

5. **S/PDIF (OPTICAL)**

   Salida óptica de audio digital.

6. **COMPONENT VIDEO**

   Salida análoga de video por componentes.

7. **VIDEO (RCA)**

   Salida análoga de video compuesto.

8. **AUDIO (RCA)**

   Salida análoga de audio estéreo.

9. **SERIAL PORT**

   Puerto RS-232 para uso exclusivo de Nuevo Siglo

NOTA!

Para un uso correcto del modo DVR, es necesario conectar sintonizador 1 con el 2 mediante un cable coaxial.

CONEXIONES

No conectar el equipo al tomacorrientes hasta haber terminado las conexiones correspondientes.

ATENCIÓN !

Debido a que este equipo suministra distintos tipos de formatos de video, es necesario que verifique los puntos de abajo antes de conectar este equipo a su TV:

1) Verifique si el televisor al cual va a ser conectado este equipo sea HDTV o un televisor análogo de tubo.

2) Verifique si su televisor cuenta con salidas HDMI/componente o compuesto según sea HDTV o análogo.

Salida	Formato de Resolución Disponible
HDMI	1080i, 720p (HD)
Componente	1080i, 720p (HD)
Compuesto	480i, 576i (SD NTSC / PAL-N)

3) Conecte el cable coaxial que suministra Nuevo Siglo a la entrada Cable-In del sintonizaddor 1. Luego conecte la salida Loop-Out de éste a la entrada Cable-In del sintonizador 2. Finalmente conecte la salida Loop-Out de éste a la conexión de antena del TV para backup. Luego de realizado esto, puede seguir con las demás conexiones. Visto desde el panel posterior, el sintonizador 1 está a la izquierda y el 2 a la derecha.

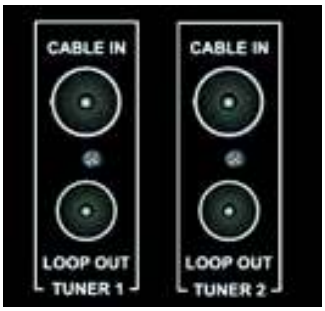

1. HDTV - Cable HDMI

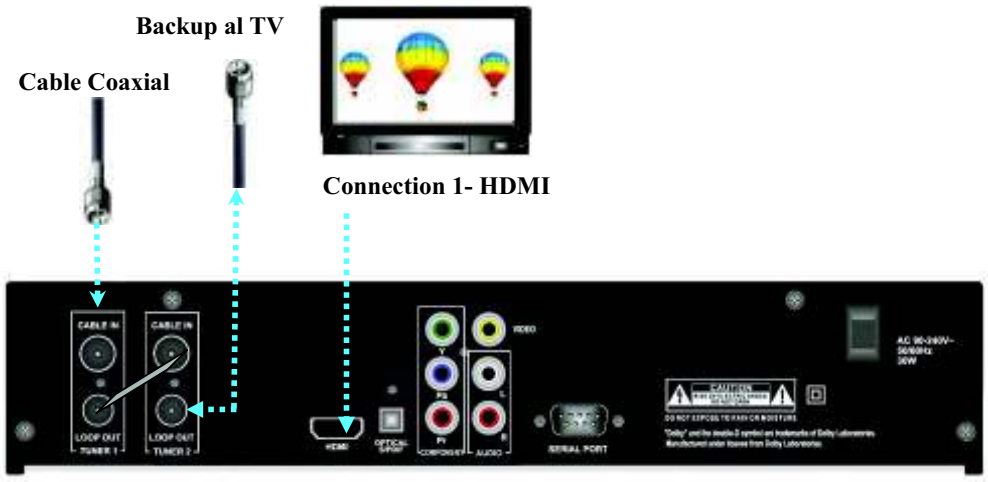

2. HDTV – Cable Componente

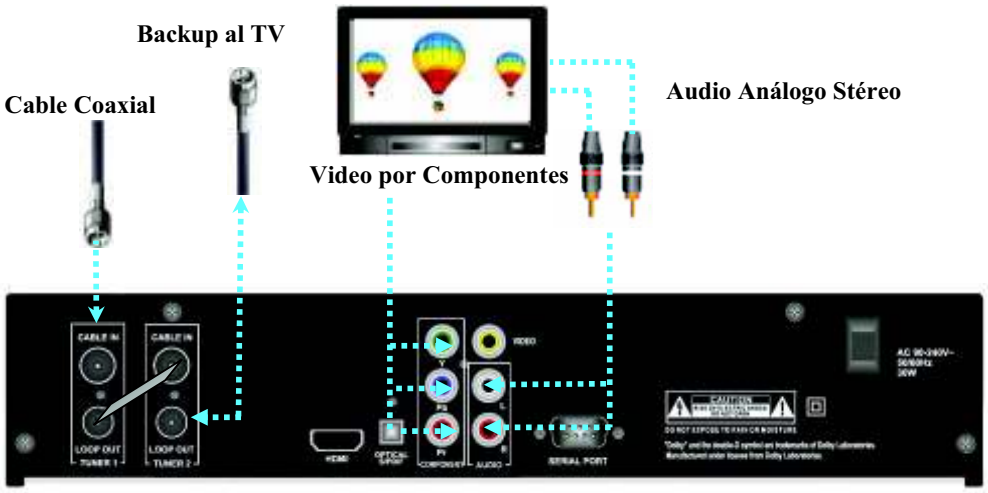

3. Analog TV - Video Análogo Compuesto RCA

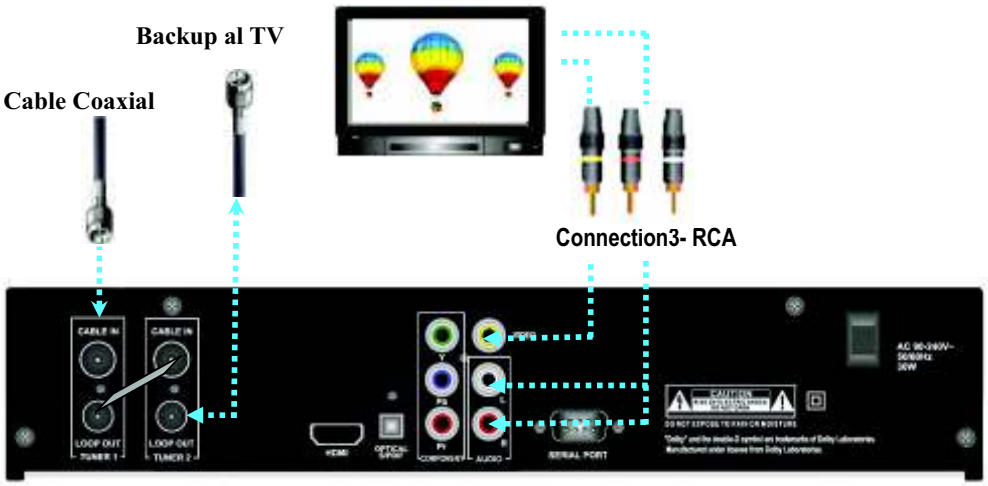

4. Audio Home Theather - Cable Óptico S/PDIF cable

TARJETA INTELIGENTE

Para poder ver las señales digitales es necesaria una tarjeta. Esta le es suministrada por **Nuevo Siglo**.
El equipo solo acepta este tipo de tarjeta suministrada.

Notas adicionales sobre la tarjeta:
1) **Asegúrese que el equipo no esté conectado cuando inserte la tarjeta.**
2) Insertar la tarjeta hasta que haga tope, verificando que el chip de la tarjeta se encuentre hacia arriba como lo indica el esquema de abajo.
3) La tarjeta habilita el servicio digital suministrado por **Nuevo Siglo** solamente.

LISTA DE CANALES

Presione la tecla OK para desplegar la lista de canales

En esta lista es posible modificar el orden de los canales a su gusto, bloquear canales etc. Se utilizan las teclas de colores del remoto para realizar estas modificaciones.

1) Modo (Tecla)
Selecciona canales de video o audio.

2) Agrupar (Tecla)
Permite agrupar la lista en distintos órdenes ejemplo: alfabéticamente, etc.

3) Editar (Tecla A-B)
Este equipo permite la creación de hasta 8 listas de canales favoritos. Estas listas se crean a su gusto y se modifican como usted lo desee. Una vez dentro de una lista, puede seleccionar solo los canales de esa lista. También aquí se despliegan opciones de bloqueo y nivel de volumen individual para todos los canales.

4) FAV (Tecla)
Selecciona la lista de canales favoritos desde FAV 1 hasta FAV 8.

Cuando se presiona alguna de las teclas de color, se despliega un menú que permite ver las opciones antes mencionadas.
Se debe elegir luego la opción que se desea configurar.

Adicionalmente la lista de canales permite ir a un canal en forma directa mediante la tecla **OK**.

LISTA DE CANALES

1) Modo
Presione la tecla para seleccionar entre TV o Radio

2) Agrupar
La lista de canales se puede agrupar de diferentes maneras.
Presione la **tecla** , se despliega la lista de opciones:
Red (La lista completa de **Nuevo Siglo**)
CAS (Canales libres Ej. PPV promociones)
Bloquear (canales bloqueados o no)
De la A-Z (orden alfabético)

3) Editar
En este menú se pueden agrupar canales en listas de favoritos, así como editarlas, etc.
Presione la **tecla blanca** A-B en el menú de **Editar** para desplegar el menú con las opciones:

-FAV Selección
-Bloquear/Desbloquear
-Nivel de Volumen
-Saltar Canal

LISTA DE CANALES

FAV Selección

Aquí se agrupan los canales en listas de favoritos.
De izquierda a derecha, las posiciones de los círculos blancos indican el número de lista de la 1 a la 8.
Presione la tecla **OK** donde quiera que se crucen el canal que desea y la lista en la que quiere que se encuentre. Use el cursor amarillo para guiarse por la grilla, cuando presiona la tecla **OK**, el círculo pasa a ser rojo.
Si presiona la tecla **OK** nuevamente, borra el canal de la lista.
Presionar la **tecla** A-B o la tecla **Exit** y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Bloquear/Desbloquear

Se pueden bloquear canales a elección.
Seleccione **[Bloquear/Desbloquear]**
Ingresar el **PIN** correspondiente (por defecto 0000).
Presionar la tecla **OK** en el canal que se desea bloquear, aparece el candado que indica que está bloqueado.
Presionando nuevamente la tecla **OK** sobre un canal bloqueado se puede desbloquear.
Presionar la tecla A-B o la tecla **EXIT** y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Nivel de Volumen

Se puede regular el nivel individual o relativo de volumen de cada canal.
Ajuste el volumen con las teclas (◀,▶).
Presionar la tecla A-B o la tecla **EXIT**y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Nota:
una vez elegido el volumen deseado, podrá controlar el volumen general solo con las teclas de (◀VOL y VOL▶) en el remoto.

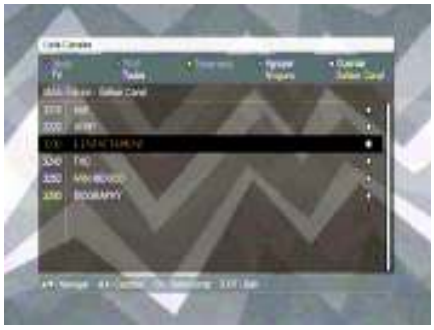

Saltar Canal
Se pueden eliminar canales de la lista de canales para que no sean desplegados cuando una navega por la grilla.

4) FAV
Se pueden agrupar canales en listas de favoritos. Se pueden armar hasta 8 listas.
Una vez elegida una lista, solo se mostrarán los canales seleccionados para esa lista.

Presione la **tecla** FAV para seleccionar una de las 8 listas de favoritos. Desde FAV 1 hasta FAV 8
Una vez seleccionada la lista, solo se despliegan los canales correspondientes a esa lista.

Nota:
Una vez armadas las listas y **habiendo seleccionado una lista FAV**, presionando la tecla blanca (A-B), el menú de **FAV Edición** se despliega.

Menú FAV Edición:
Este menú permite editar la lista de favoritos seleccionada, posee las siguientes opciones:

1_ FAV Selección
2_ Bloquear/Desbloquear
3_ Nivel Volumen
4_ Mover FAV
5_ Renombrar Lista

LISTA DE CANALES

Opción 1: FAV Selección

Se pueden modificar los grupos de favoritos en las determinadas listas.

Modificar esta lista de la misma forma que se arman las listas de favoritos mediante la **tecla blanca** y la opción **FAV selección**.

• Presione la tecla **blanca** A-B o la tecla **EXIT** y elija **[Si]** para guardar los cambios.

Opción 2: Bloquear/Desbloquear

Se puede bloquear canales a elección dentro de una lista de favoritos.

• Seleccione **[Bloquear/Desbloquear]**

• Ingresar el **PIN** correspondiente (por defecto 0000)

• Presionar la tecla **OK** en el canal que se desea bloquear, aparece el candado que indica que está bloqueado.

• Presionando nuevamente la tecla **OK** sobre un canal bloqueado se puede desbloquear.

• Presionar la tecla A-B o la tecla **EXIT** y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Opción 3: Nivel de Volumen

Se puede regular el nivel individual de volumen de cada canal dentro de una lista de favoritos.

• Ajuste el volumen con las teclas (◀,▶) .

• Presionar la tecla A-B o la tecla **EXIT** y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Nota:

una vez elegido el volumen deseado, podrá controlar el volumen general solo con las teclas de (◀VOL y VOL▶) en el control remoto.

Opción 4: <u>Mover FAV</u>

Se puede reorganizar el orden de los canales en su lista de favoritos.

- Presione la tecla **OK** en el canal que desea mover.
- Seleccione la posición con las teclas (▲,▼).
- Presione la tecla **OK** para confirmar la posición.
- Presionar la tecla A-B o la tecla **EXIT** y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Opción 5: **<u>Renombrar Lista</u>**

Se puede cambiar el nombre de la lista de favoritos.

- Para lograr esto:

Ingresar el nuevo nombre que desea para su lista con las teclas numéricas y las de colores. Para elegir las letras debe presionar varias veces una determinada tecla.

Ejemplo: Tecla #2 contiene las letras **a,b,c** por lo tanto deberá presionar 1 vez para obtener un "**a**", 2 veces para la "**b**" y así sucesivamente.

- Presione la tecla **OK** luego de terminar las modificaciones.
- Presionar la tecla A-B o la tecla **EXIT** y luego la opción **[Si]** para guardar los cambios.

Nota:

Recordar nuevamente que una vez armadas las listas y **<u>habiendo seleccionado una lista FAV</u>**, presionando la **tecla blanca (** A-B **),** el menú de **FAV Edición** se despliega.

EPG

La Guía Electrónica de Programación le permite ver la programación de los canales de TV/Radio, siempre y cuando este servicio esté disponible.
Para desplegar la lista, presione la tecla EPG en su remoto
Aparece una ventana con la siguiente información:
-Arriba a la izquierda, la fecha actual.
-La columna de la izquierda representan los canales disponibles.
-A la derecha aparece la programación de cada canal.
-Abajo aparece la fecha en la que se emite ese programa, junto con su nombre y hora de comienzo y final.
Use las teclas (▲ ,▼) para cambiar de canal.
Use las teclas (◄ , ►) para moverse por la programación de determinado canal.

Presione la tecla sobre un programa para ver información detallada del mismo.
Puede cambiar a la programación de radio o TV con la tecla .

Usted puede configurar un temporizador para un determinado programa. Para esto presione la tecla cuando se encuentra sobre el programa que desea agendar. Verifique la información y guarde mediante la selección de Guardar y luego presionando la tecla de **OK**.
El intervalo de tiempo del **EPG** se puede cambiar con las **teclas de colores** de la siguiente forma:

FAV **:** cambia el día de EPG actual al día anterior.
: cambia el día del EPG actual al día siguiente.
: cambia el intervalo de tiempo del EPG de 30 minutos, 1 hora y 2 horas.

El equipo posee distintos modos de grabación

Entre ellos podemos elegir:

Grabación Normal.

Grabación Agendada.

Modo Pausa en Vivo.

Sintonizar otro canal mientras graba o está en modo pausa en vivo.

Modo pausa en vivo y grabación simultánea.

Reproducir una grabación mientras graba o esta en modo pausa en vivo.

LISTA DVR

Presionando la tecla DVR en el remoto, se despliega la lista de grabaciones.
Con las teclas de colores puede cambiar de modo entre TV/Radio o editar las grabaciones:

- : cambia modo entre TV/Radio
- : Borra una grabación seleccionada
- : agrupa grabaciones por nombre/tamaño/fecha.
- : Editar grabaciones:
Borrar/bloquear/cambiar nombre

- A-B : repite última reproducción realizada.

- Se pueden verificar detalles de la grabación actual en la lista DVR.

- Con la tecla se puede detener la grabación actual estando dentro de la lista DVR.

IMPORTANTE!!

Puede realizar un respaldo de sus grabaciones mediante captura de las salidas analógicas de a udio y video compuesto mediante un grabador de DVD o una computadora.

GRABAR UN PROGRAMA

Nota:

El decodificador puede realizar hasta 2 grabaciones simultáneas, esto quiere decir que se puede grabar un canal mientras mira otro y que incluso puede grabar ese canal también. Favor verificar en la tabla adjunta:

Condición Actual de Grabación		Canales disponibles		
Canal A	**Canal B**	**Estado**	**REC**	**Pausa en Vivo**
no REC	no REC	Todos los canales se pueden mirar.	Máximo de 2 canales para grabar.	Disponible en todos los canales.
1 Canal	no REC	Todos los canales se pueden mirar.	1 canal B adicional para grabar.	Disponible en todos los canales.
1 Canal	1 Canal	Debe permanecer en canal A o B.	No hay grabaciones adicionales disponibles.	Solo disponible en canal A o B.

IMPORTANTE!!

Se recomienda inicialmente familiarizarse y practicar con los modos de grabación del equipo para que usted puede aprovechar al máximo las capacidades del mismo.

I. GRABACIÓN INSTANTANTEA

Modo Grabación Normal

-Si desea grabar un programa que está viendo simplemente presione la tecla en su control remoto.

-Al presionar esta tecla, se despliega un banner circular arriba a la derecha con información del modo DVR.

- Presionando una vez la tecla se despliega arriba a la izquierda un banner con información de la grabación.

Modo Grabación Agenda

Se pueden configurar hasta 128 temporizadores para grabar eventos.

Seleccione menú > instalación DVR > instalación temporizadores.

Presione la tecla para configurar un temporizador.

- Seleccione el canal con las teclas ◀,▶.
- Seleccione fecha de comienzo con el calendario mediante la tecla **OK**.
- Seleccione hora de comienzo con las teclas numéricas.
- Seleccione duración con la teclas ◀,▶.

- Verifique el resto de la información, seleccione Guardar y presione **OK**.

NOTA!

Un programa puede empezar o terminar antes de lo esperado. Para editar un temporizador ya configurado
vaya a: menú > instalación DVR > instalación temporizadores y presione la tecla sobre el programa que desea editar.

Modo Agenda Mediante EPG

Se pueden agendar programas directamente desde el EPG. Se pueden configurar hasta 128 temporizadores.

Presione la tecla EPG para desplegarlo en pantalla.

-Seleccione un canal con las teclas ▲,▼.

-Seleccione un programa con las teclas ◀,▶ y ▲,▼.

- Presione la tecla en el evento seleccionado.

- Para cancelar la grabación presione nuevamente la tecla en el evento seleccionado.

La información se ajustará automáticamente según el evento.

NOTA!

Un programa puede empezar o terminar antes de lo esperado. Asegúrese de modificar los tiempos de grabación para que el programa sea completamente grabado. Para editar un temporizador ya configurado vaya a: menú > instalación DVR > instalación temporizadores y presione la tecla sobre el programa que desea editar.

II. MODO PAUSA EN VIVO

El modo pausa en vivo le permite pausar lo que usted está viendo, y continuar viéndolo con un cierto retraso o desfasaje. De esta forma si debe dejar de ver su programa por un instante, puede pausar y continuar viéndolo más tarde. La ventana de tiempo generalmente es de 90 minutos pero luego de este tiempo se puede incrementar hasta 4 horas mediante intervalos de 30 minutos.

-Para empezar el modo Pausa en Vivo presione la tecla Time Shift en el programa que desea pausar. En la pantalla se congela la imagen y comienza la grabación. En el banner en la pantalla aparece que tan atrás va del programa en vivo.

-Para reanudar presione la tecla ▶ y para pausar nuevamente presione ⏸.

Si desea detener la grabación presione la tecla ■ y volverá a la programación en vivo. Aparecerá un mensaje solicitando su confirmación para alguna de las siguientes opciones :

-Guardar lo grabado en el disco duro.

-Descartar lo grabado.

-Cancelar y seguir grabando

NOTA!

Si cambia de canal con las teclas ▲,▼ , el modo pausa en vivo se detendrá.

En cualquier momento del modo pausa en vivo, usted puede ejecutar cualquiera de las siguientes opciones:

- Reproducir
- Cámara lenta adelante/atrás
-Reproducción rápida adelante/atrás
- Pausa
- Saltar adelante/atrás (intervalos de 15 segundos)

También es posible grabar mientras se ejecuta el modo pausa en vivo.

Información de Grabación

En caso de estar en modo grabación, presionando la tecla REC se despliega una lista con las grabaciones actuales. Aquí se pueden ejecutar las siguientes opciones:

- ▼,▲ Cambiar : Presione estas teclas si desea encontrar un programa específico que está siendo grabado.
- Editar : Despliega menú de grabación actual
- : detiene momentáneamente la grabación o empieza nuevamente.
- : detiene grabación

Configuración Grabación Actual

- Presionando la tecla luego de presionar la tecla REC, despliega el menú de grabación actual, con información. Aquí se puede modificar la duración y el nombre del archivo. Presionando **EXIT**, el menú desaparece.

Control de superposición de grabaciones.

Es posible realizar hasta 2 grabaciones simultáneas. Éstas pueden ser limitadas mediante el despliegue del control de superposición en alguna de las condiciones de abajo :

-Una nueva hora de grabación se superpone con una grabación actual.

-Se configura una nueva grabación aunque ya hay otra grabación llevándose a cabo.

Luego de presionar la tecla en distintos canales, aparecerá la ventana de control de superposición. Cuando se superponen grabaciones, se debe ajustar el tiempo de grabación que está en curso, o de la nueva grabación con las teclas ◀,▶.

Si se quiere empezar una nueva grabación, se debe detener alguna de las que están en curso.

- **Teclas** ◀,▶ : permiten ajustar el tiempo de grabación.

- **Tecla** : Luego de ajustar el tiempo de grabación, esta tecla permite guardar los cambios realizados.

- **Tecla** : permite borrar la grabación seleccionada.

REPRODUCIR GRABACIONES

Seleccionar archivo desde lista DVR

- Presione la tecla DVR para desplegar la lista de grabaciones.
- Seleccione la grabación que desea reproducir y presione la tecla **OK** o ▶. Cuando comienza la reproducción, se despliega el banner de información en la pantalla.
- Para detener la reproducción presione la tecla ■.

Reproducción Rápida Adelante /Atrás

Mientras se realiza una reproducción, se puede adelantar o retrasar la grabación de forma rápida en varias velocidades.(2x, 4x, 6x, 8x). Presione las teclas adelante ▶▶ o atrás ◀◀.

- Presione 1 vez: 2x.
- Presione 2 veces: 4x.
- Presione 3 veces: 6x.
- Presione 4 veces: 8x.

Saltar Adelante /Atrás

En una grabación se pueden efectuar saltos en ambas direcciones en intervalos de 15 segundos.

- Presione la tecla para un salto de 15 segundos hacia adelante.
- Presione la tecla para un salto de 15 segundos hacia atrás.

Acceso Directo a Escena

Es posible ir directamente a la escena que usted desee reproducir.

- Presione y mantenga presionado cualquiera de las teclas o y preste atención al cursor en la barra de tiempo del banner de información. Suelte la tecla cuando llegue a la escena que desea, la reproducción comenzará a partir de ese momento.

Repetir Grabación

Una grabación puede ser configurada para que se repita su reproducción una vez terminada.

- Presione la tecla mientras reproduce una grabación. Aparecerá un flecha en el banner de información indicando que se activó el modo repetición.
- Presione nuevamente la tecla para desactivar este modo.

Modo Repetición A-B

Si desea repetir una determinada sección de su grabación entre dos puntos A y B, utilice esta función.

- Presione la tecla A-B durante la reproducción para ubicar el marcador **A** donde desee.
-Presione la nuevamente la misma tecla para determinar el marcador **B**.
-El equipo empezará a reproducir entre estos 2 marcadores.
-Finalmente presione una tercera vez esta tecla para desactivar y borrar estos marcadores **A** y **B**

Cámara Lenta

Se puede reproducir una grabación en cámara lenta.
-Presione la tecla mientras reproduce para activar la cámara lenta. Según cuantas veces presione, se podrá ver en las siguientes velocidades: 1/2x, 1/4x, 1/6x y 1/8x.

-Lo mismo se puede hacer si quiere retroceder en cámara lenta, solo que debe presionar la tecla .

Organizar Marcadores

Es posible configurar marcadores durante una grabación para ir directamente a una escena que desee. Los marcadores se puede activar mientras graba o cuando reproduce un archivo.

Se pueden ubicar hasta 10 marcadores.

-Presione la tecla 📖 para ubicar un marcador.

-Si desea ver el submenú de información de marcadores mientras reproduce un archivo, presione la tecla 📖.

-Utilice las teclas ▼,▲ para seleccionar un marcador y presione la tecla **OK**.

-Finalmente presione la tecla ⏺ para borrar un marcador y confirme su selección con la tecla **EXIT.**

Reproducción Cuadro a Cuadro

Se puede reproducir una grabación de a 1 cuadro a la vez.

- Presione la tecla ⏸ mientras reproduce un archivo.

-Presione nuevamente para desplegar el siguiente cuadro. Repita cada vez que quiera desplegar un cuadro.

- Presione ▶ cuando desee volver a reproducción normal.

Reproducción mientras graba

Es posible poder reproducir un archivo mientras éste está siendo grabado a la vez.

-Presione la tecla DVR para desplegar la lista de grabaciones, y elija la que esté en curso. Presione la tecla OK para seleccionarla.

Presione la tecla ■ cuando desee detenerla. Presione nuevamente para detener la grabación.

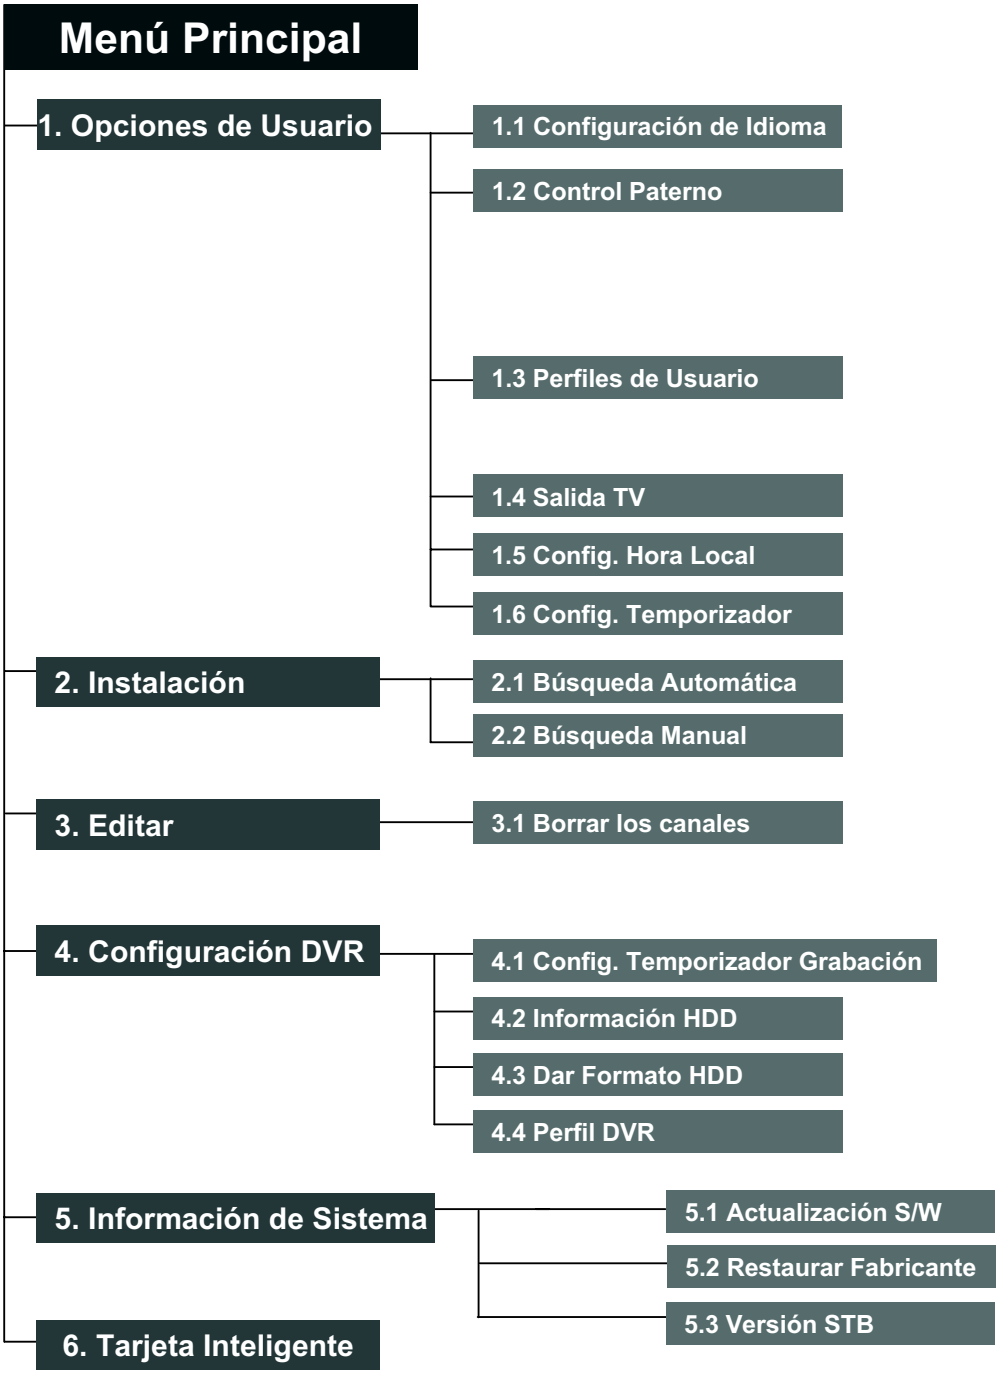
Menú Principal
1. Opciones de Usuario
1.1 Configuración de Idioma
1.2 Control Paterno
1.3 Perfiles de Usuario
1.4 Salida TV
1.5 Config. Hora Local
1.6 Config. Temporizador
2. Instalación
2.1 Búsqueda Automática
2.2 Búsqueda Manual
3. Editar
3.1 Borrar los canales
4. Configuración DVR
4.1 Config. Temporizador Grabación
4.2 Información HDD
4.3 Dar Formato HDD
4.4 Perfil DVR
5. Información de Sistema
5.1 Actualización S/W
5.2 Restaurar Fabricante
5.3 Versión STB
6. Tarjeta Inteligente

NOTA

•Utilice las teclas (◄,►) y (▲,▼) para mover el cursor por el menú y submenú.

• Presione la tecla **OK** para seleccionar o confirmar los cambios.

• Cuando haya elegido sus opciones presione las teclas **MENU** o **EXIT** para guardar sus cambios y volver al menú principal**.**

El menú principal consta de 6 submenús:

1. Opciones de Usuario
2. Instalación
3. Editar
4. Función Temporizador
5. Información de Sistema
6. Tarjeta Inteligente

1. OPCIONES DE USUARIO

1.1 Configuración de Idioma

Selecciona el idioma de su preferencia en el menú principal, audio principal y secundario y subtítulos principal y secundario:
Presione las teclas (◄,►) para seleccionar el idioma deseado o presionar la tecla **OK** para desplegar el listado de idiomas
Cuando utilice el listado de idiomas, presione la teclas (▲,▼) para elegir el idioma y **OK** para confirmar la selección.
Use las teclas (▲,▼) para moverse a las otras barras de selección de idioma.
Cuando haya elegido sus opciones presione la tecla **Menú** o **Exit.**

Menú Idioma
Selecciona el idioma de menú para todas las operaciones de menú.

Audio Principal
Selecciona el audio principal para todos los canales que poseen múltiples idiomas.

Nota:
Algunos canales pueden no tener definida una etiqueta de idioma. Se recomienda probar las opciones de acuerdo a sus preferencias.

Segundo Audio
Selecciona el segundo audio en los canales que poseen múltiples idiomas. Este idioma se elige automáticamente en caso de que el primer audio no esté disponible.

Subtítulo Principal
Selecciona el idioma de subtítulo principal en canales con múltiples idiomas.

Segundo Subtítulo
Selecciona el segundo idioma de subtítulo en canales con múltiples idiomas. Este idioma se elige automáticamente en caso de que el primer idioma no esté disponible.

1.2 Control Paterno

Con esta opción se puede evitar ver un canal de TV, escuchar un canal de audio o realizar cambios de configuración no autorizados en el equipo o cambiar parámetros del quipo.
Para entrar al menú de control paterno, primero se debe insertar el PIN.
Inicialmente el código es [0000].

Bloqueo de Canal:
Si el bloqueo de canal está activado, el equipo le pedirá la clave cada vez que quiera ver u oír un canal bloqueado.
• Seleccione [Si] o [No] con las teclas (◀,▶).

Bloqueo de Instalación
Esta opción Bloquea el menú cuando se selecciona la opción **[Si],** esto implica que el equipo le pedirá que ingrese el PIN cada vez que presione la tecla **Menú**.
Seleccione **[Si]** o **[No]** con las teclas (◀,▶).

Programar Bloqueo
Cuando se selecciona **[Si],** esta opción bloquea el equipo cuando se inicia luego de haber estado apagado, esto implica que el equipo le pedirá que ingrese el PIN cada vez que lo enciende.
Seleccione **[Si]** o **[No]** con las teclas (◀,▶).

Cambiar PIN
Ingresar código PIN actual.
Ingresar nuevo código PIN.
Ingresar nuevamente nuevo código PIN para verificarlo.

1.3 Perfil de Usuario

Banner Timeout

Selecciona la duración del banner de información. (1~10 segundos).

•Seleccionar el tiempo presionando las teclas (◀,▶) .

DVB-Subtitulación

Permite el despliegue de subtítulos o no según si está encendido o no.

•Seleccione Encendido/apagado con las teclas (◀,▶).

Nota:
En algunos canales los subtítulos vienen incluidos en las señal, no siendo posible la selección.

1.4 Salida TV

Relación de Aspecto:

Selecciona la relación de aspecto según la pantalla de su TV (relación alto contra ancho) de modo de hacerla coincidir con el contenido que se emite.

Presione las teclas (◄,►) o use el listado de opciones con la tecla **OK**

1) Pantalla de TV 4:3 con contenido 16:9

[4:3 Estándar]

[4:3 Panorámica]

[4:3 Letterbox]

2) Pantalla de TV 16:9 con contenido 4:3

[16:9 Wide]

[4:3 Normal]

[16:9 Zoom]

Formato de Pantalla:
Se selecciona el formato físico de su pantalla (4:3 o 16:9)

Contraste
Ajusta el brillo de la pantalla (menú y video) con las teclas (◄,►).

0 : Oscuro
10 : Claro

Dolby Digital
Cuando esta opción está en **encendido,** se puede disfrutar del sonido Dolby siempre y cuando la opción esté disponible en la señal.

Nota: Se recomienda conectar la salida S/PDIF a un equipo Home Theatre para disfrutar de todas las características del sonido **DOLBY 5.1** en señales **HD**.

Salida Video:
Se puede seleccionar entre resolución de pantalla 1080i, 720p y 480p.

Nota:
El contenido **HD** suministrado por **Nuevo Siglo** es **1080i.**

1.5 Configuración Hora Local

Si su proveedor suministra el servicio GMT, se podrá obtener la hora desde aquí. Se debe tener en cuenta que a veces esta hora puede no ser la correcta. En caso de no utilizar GMT, se puede configurar la hora de forma manual.

-Si GMT está disponible, seleccione **"SI"**, luego seleccione la opción verano la cual suma o resta 1 hora y por último ajuste la hora entre 59 y -59 minutos.

-En caso contrario seleccione **"NO"** en la opción GMT. A partir de aquí configure su hora con el calendario. Presione la tecla **OK** en fecha para poder desplegar el calendario.

1.6 Configuración Temporizadores.

Se puede configurar cualquiera de las siguientes opciones:
-Encender On/Off
-Apagar On/Off
-Cronómetro (minutos) (15-180 min.)
•Seleccionar **[On]** u [**Off]** con las teclas (◀,▶).
•Luego seleccione la hora a la cual desea encender o apagar el equipo con las teclas numéricas.

2. INSTALACIÓN

2.1 Búsqueda Automática

Esta opción sirve para cargar canales dentro de un rango de frecuencia.
Es de uso exclusivo para **Nuevo Siglo** salvo indicación contraria.

2.2 Búsqueda Manual

Aquí se realiza la búsqueda de las señales de **Nuevo Siglo**. Los parámetros se cargan en forma automática, así que lo único que se debe hacer es presionar la tecla **OK** en la opción **Comienzo Búsqueda.**
Cuando finaliza, presione la tecla **OK** y luego la tecla **Exit.**

Durante la búsqueda se puede monitorear los canales encontrados

Nota:
Los parámetros por defecto son:
-Frecuencia: 405 MHz
-Modulación: 256 QAM
-Tipo de Búsqueda: Red

3. EDITAR

3.1 Borrar Canales

Seleccione [**SI**] para borrar toda su lista de canales. Cuando esto sucede, los parámetros de configuración de su equipo se mantienen, sin embargo los canales buscados son borrados. Seleccione **[Si]** o **[No]** con las teclas (◀,▶) . Presione la tecla **OK** en la opción **Inicio** para ejecutar la orden.

Nota:
Esta función borrará todos los canales! Esto implica que no podrá ver ninguno.

4. CONFIGURACIÓN DVR

4.1 Configuración Temporizador de Grabación

En esta ventana se despliega la lista de programas a grabar. Además se pueden editar o borrar eventos agendados y agendar nuevos eventos.

Editar

- Seleccione un determinado programa con las teclas ▲,▼.

- Presione la tecla ⏩ para desplegar la información del programa.

-Luego de modificar dicha información, presione la tecla **OK** en la opción **Guardar**.

Agregar

Se pueden agregar hasta 128 temporizadores.

- Presione la tecla ⏯ para asignar un nuevo temporizador. Luego se despliega el menú de agregar evento.

-Seleccione el canal con las teclas ◀,▶.

- Configure fecha de inicio de grabación..

- Configure hora de inicio con las teclas numéricas.

- Seleccione duración con las teclas ◀,▶.

- Seleccione si desea que la grabación se solo una vez, diariamente o semanalmente con las teclas ◀,▶.

- Seleccione si desea bloquear el contenido que se va a grabar para evitar ser visto por menores.

- Se puede editar el nombre del archivo presionando la tecla **OK** sobre el mismo.

- Para finalizar presione la tecla **OK** sobre la opción **Guardar.**

Borrar

- Presione la tecla .

- Presione la tecla **OK** sobre el programa que desea borrar. Aparece una marca azul en el programa elegido.

-Antes de salir, aparece una confirmación para el borrado.

- Para confirmar presione nuevamente **OK** sobre la opción **"SI"**.

4.2 Información Disco Duro

Aquí se despliega información con respecto a su disco duro de almacenamiento.

4.3 Dar Formato a Disco Duro

Si desea dar formato a su disco duro, seleccione la opción "**ON**"

Nota:

Inicialmente se recomienda realizar esta función cunado adquiere su equipo por primera vez.

- Si desea borrar todo el contenido de su disco duro, también puede elegir esta función.

- Finalmente para ejecutar esta función presione **OK** en la opción **Comienzo**.

4.4 Perfil DVR

Duración de Grabación

Selecciona el intervalo de tiempo de grabación en minutos. (15~ 180).

Tiempo Modo Sleep en Disco Duro

Si no va a operar el disco duro (HDD) por un largo período de tiempo, se puede configurar para que éste entre en modo Sleep de forma automática. Debe seleccionar la hora a la cual desee que se active este modo y encenderlo mediante la tecla **OK** en la opción **"ON"**

Luego seleccione con las teclas ◀,▶ el tiempo que desee.

IMPORTANTE!!

De esta forma se logra reducir el ruido que genera el disco duro, disminuir consumo de potencia y alargar la vida útil del mismo.

5. INFORMACIÓN DE SISTEMA

5.1 Actualización S/W

Se puede realizar una actualización del software del equipo vía red, siempre y cuando su proveedor lo suministre.
Luego de seleccionar la información adecuada, presione la tecla **OK** en la opción.

Nota:
Nuevo Siglo recomienda no hacer uso de esta opción salvo indicación contraria.

5.2 Restaurar Fabricante

Con esta opción se puede volver el equipo a su configuración original. Todos los cambios realizados serán removidos.
•Seleccione **[No]** o **[Si]** con las teclas (◀,▶).
•Presine la tecla **OK** en la opción inicio, le aparecerá un mensaje para confirmar su selección.
Luego de restaurar el S/W es posible que las modificaciones en las listas de canales vuelvan a su configuración original.

Nota: Se perderán todos los cambios antes realizados así como las listas de canales, las cuales se borrarán.

5.3 Version STB

Provee de información detallada sobre Hardware y Software del equipo.

6. TARJETA INTELIGENTE

Dependiendo de la tarjeta, este menú puede variar

CA Status

Despliega información de la tarjeta.

IRD Status

Despliega información del equipo referida a software y hardware.

Loader Status

Despliega información adicional de la tarjeta.

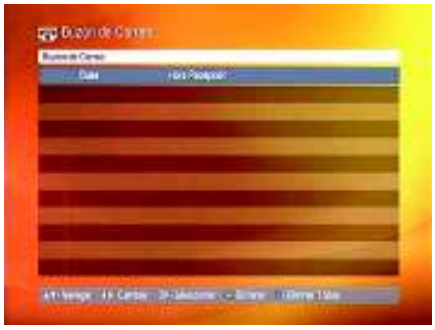

Buzón de Correo/Anuncios

Si su cable operador realiza anuncios o mensajes varios, éstos aparecen aquí.

CONSULTAS FRECUENTES

Problema	Posible Causa	Solución
Olvidó su clave PIN		Contactar a **Nuevo Siglo** al **1715**
Config. Hora está mal	Hora no configurada de forma apropiada	Ajustar la hora en el menú
No hay video , pero si aparece el menú	Se encuentra en una lista Fav vacía	Presione **tecla verde**; elija opción **Todos**
No hay luz en el panel frontal/ no enciende	Cable alimentación no está bien conectado	Conectar cable correctamente
No hay imagen en la pantalla	Equipo en modo Stand by	Encender el equipo
	Cable AV no está conectado firmemente	Chequear la conexión AV.
	Incorrecto Canal o entrada AV en el TV	Chequear canal o entrada AV
No hay sonido	Cable de audio mal conectado	Chequear conexión de audio
	Nivel Volumen es 0/ idioma seleccionado no disponible	Subir volumen/ seleccionar otro idioma.
	Modo Mudo está activo	Presionar la tecla mudo
Remoto no funciona correctamente.	Uso incorrecto	Apuntar el remoto hacia el equipo.
	Baterías gastadas o mal puestas	Cambiar baterías o chequear posición
Mala calidad de imagen o imagen tironea	Nivel de señal bajo.	Chequear niveles de señal presionando tres veces la tecla **Info**
Tarjeta no funciona	Tarjeta no está bien instalada	Chequear que la tarjeta está bien insertada en la ranura
El equipo no cambia a los canales que deseo	Equipo está grabando 2 canales simultáneos.	Detener alguna de las grabaciones para poder liberar un sintonizador

Decodificador Digital

Manual de Usuario

Servicio Técnico: 200 55 62

Nuevo Siglo Cable TV - Riselco S.A.
Av. Luis P. Ponce 1529 - C.P. 11600 - Montevideo, Uruguay
Telefax: 1715 - (598 2) 707 15 15 - www.nuevosiglo.com.uy